


- ① Manometer/tanklock
- ② Pump
- ③ Brännarratt
- ④ Brännare

Manometer/Tanklid  
Pump  
Burner knob  
Burners




Fyll T-röd i spritskålen under brännaren upp till markeringen (ca 0,25 dl).

Fill the spirit cup under the burner with methylated spirit up to the mark about 0,25 dl.

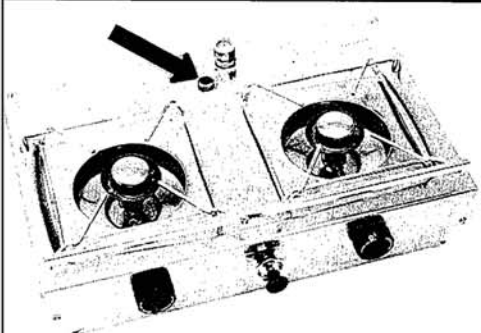


Skruva av manometern och fyll tanken med 1,5 liter fotogen. Optimus 105 eller vanlig lysfotogen. Underlätta påfyllningen genom att använda Optimus påfyllare som passare mellan Optimus fotogendunk och båtöklet.

Unscrew the pressure gauge/tank lid and fill the tank with 3 pints (1.5 litres) of good paraffin/kerosene.

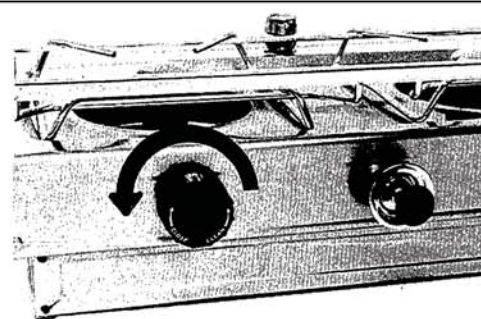


När spriten är nästan utbrunnen öppnas brännaren genom att brännarratten vrids till vänster. Reglera lågan enligt skiss nedan.

When the spirit has almost burnt out, the burner is opened by turning the regulating knob to the left. Regulate the flame in accordance with the sketch below.

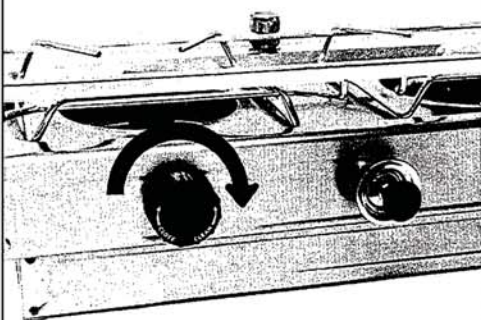

Skruva på manometern. Dra till ordentligt med handen. Stäng brännarratten ordentligt.

Screw on the manometer. Tighten properly. Close the burner valve properly.

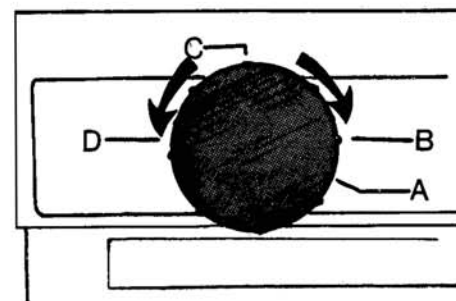


Brännaren regleras enligt följande:

- A = stängd
- B = sparlåga
- C = full låga
- D = rensnålen går upp och rensar munstycket. Släckning sker genom att vrida ratten i A-läge. Släpp ut trycket i tanken genom att lossa manometern.

The burner is regulated as follows:

- A = closed
- B = simmer flame
- C = full flame
- D = the self pricking needle comes and blocks (cleans) the nipple. You extinguish your stove by turning the burner regulator to position A. Release the pressure in the tank by opening up the pressure gauge.

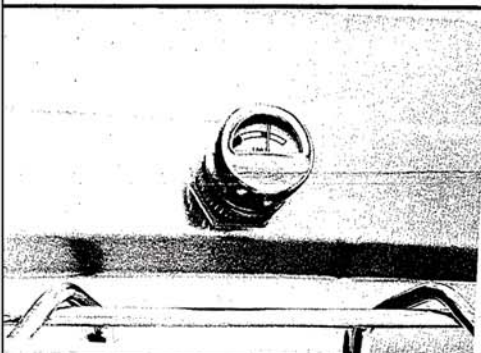

Pumpa till manometer-visaren står inom gröna fältet. Senare modeller har endast tanklock och skall pumpas med 50-70 pumpslag.

Pump the stove until the pressure gauge indicator reaches the green field.



Fogas AB  
Tel: 08-702 90 29  
info@fogas.se  
www.fogas.se