


Tekniska data

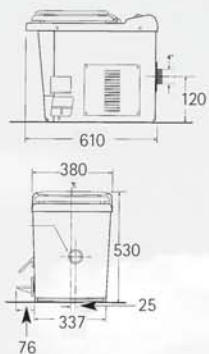

Utvändiga mått:
Bredd 380 mm
Djup 610 mm
Höjd 510 mm
Diameter avgasrör 110 mm

Installation

Ventilationsröret från toaletten förs ut över taket eller genom ytterväggen. En gummihylsa som följer med, fästes till stussen bak på toaletten och till ett 110 m m 90° vinkelrör med muff, en T-koppling eller till ett 110 m m plaströr med muff. För utsläpp genom yttervägg används vinkelröret utvändigt. Utsläppet

kan då under vissa förutsättningar avslutas genom att man vänder vinkelröret nedåt. En säkrare lösning är att föra ett 110 m m plaströr från vinkelröret vertikalt upp över taket till minst 60 cm över yttertak. För utsläpp genom yttervägg kan det vertikala röret ofta avslutas 40 cm under takfoten.

Service



Fogas AB
Varuvägen 2
125 30 Älvsjö Stockholm
Tel: 08-702 90 29 Fax: 08-702 90 39
E-post: info@fogas.se www.fogas.se

Återförsäljare:

BY KALLE BERGSTRÖM - SV HÖRBYNÄRINGSBYGGI

Bara du har el...



Historien om Incinolet förbränningstoalett

Den första Incinolet toaletten kom i drift i USA för snart 50 år sedan. Incinolet har sedan gradvis utvecklats till att bli den mest erkända förbränningstoaletten i stora delar av världen. I stugor och hus utan avlopp, större båtar och husvagnar över hela USA och Canada är förbränning det naturliga sättet att göra sig av med mänsklig avföring.

Incinolet är en kvalitetsprodukt i rostfritt stål. Plast används inte ens i sitsen. Därför kan man rengöra toaletten utan att ytan mattas av eller påverkas av ljus. Toalettens viktigaste förtjänst är att den är driftsäker och enkel att använda. Detta har man klarat av genom att satsa på mekaniska och kontrollerbara lösningar och genom att undvika elektroniska funktioner och onödiga finesser. Toalettens kontrollsystem består av robusta komponenter varav många är certifierade med samma krav som ställs inom rymdfartsindustrin. En ny komponent släpps inte in i en Incinolet toalett förrän den blivit utprovad i köld- och värmekammare under flera år.

Från Texas skickas toaletter till avlägsna orter över hela den amerikanska kontinenten. Om en toalett måste skickas tillbaka för reparation, blir det dyrt. Därför har noll fel och maximal driftsäkerhet alltid varit producentens främsta mål. Därför är också många 20-30 år gamla Incinolet toaletter fortfarande i bruk.

Incinolet är utprovad och testad i Norge och godkänd av NEMKO. Den är också CE-märkt. 

Många fördelar

- Incinolet behöver varken vatten eller avlopp, har ingen tank och kräver inte påfyllning av bark, torvströ eller kemikalier. Endast el och ett rör för kylfläkt behövs.
- Incinolet ger ingen lukt inomhus och endast en svag förbränningslukt ute. En särskild platinakatalysator ser till att detta blir så.
- Incinolet kräver ingen obehaglig tömning. Det räcker att tömma en liten mängd torr aska en gång per vecka. Asklådan dras ut och tömmas utomhus eller i en sophink.
- Incinolet kräver ingen plats under golvet, inga ombyggnader och ingen förstärkning av golvet. Toaletten är lätt att installera, kräver liten golvyta och kan ställas nästan var som helst där det finns ett eluttag.
- Incinolet fungerar lika driftsäkert i -30° C som i +30° C och är därför särskild lämplig i kalla områden där naturlig nedbrytning fungerar dåligt.
- Incinolet kan användas av flera personer i följd medan förbränningen pågår.
- Incinolet är billig i drift – billigare än en nedbrytningsmulltoalett med värmeelement. Toaletten drar mycket el över kort tid men endast i de intervaller av förbränningsperioden när själva förbränningen äger rum. När toaletten inte används är strömförbrukningen noll. Därmed blir totalförbrukningen av el låg.
- Incinolet kräver minimalt underhåll. Om man ser till att fläkthjulet blir rengjort och asklådan tömmas regelbundet så att askan inte hopar sig upp och isolerar värmeelementet, kommer toaletten att fungera prickfritt år efter år förutsatt att den sköts på rätt sätt. Efter några års förbränning bör fläkthjul och platinakatalysator bytas ut. Bruksanvisningen visar hur man gör detta.
- Incinolet sköts med två handgrepp och är hygienisk och komfortabel att använda.


Få nackdelar


- Innan man börjar använda Incinolet måste man lägga en toalettpåse i toalettskålen för att avfall inte skall smutsa ned toalettens yta. Om man ser till att ha toalettpåsar i en särskild låda hängande på väggen, är denna nackdel ganska så bagatellartad.


Så fungerar Incinolet

- Incinolets funktion bygger på förbränning vid hög temperatur (upp till 650° C) över kort tid. Ett värmeelement avdunstar urin, torkar ut och förbränner ekremer och papper till aska.
- När toaletten startas, sätts värmeelementet på och en fläkt startar. I förbränningsperioden slår värmeelementet sig av och på flera gånger i minuten medan fläkten går kontinuerligt tills förbränningen är slutförd och förbränningskammaren är avkyld.

Så använder du Incinolet

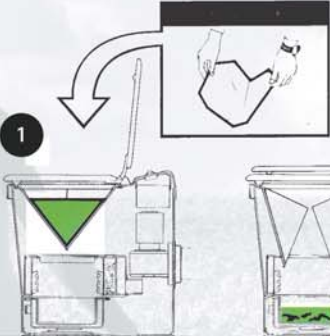- 

1. Lägg en toalettpåse i toalettskålen
- 

2. När du använt toaletten, trycker du ned pedalen (högre sidan av toaletten) så att påsen med avfallet faller ned i förbränningskammaren.
- 

3. Förbränningen startar du genom att trycka in knappen på panelen. Toaletten slår av automatiskt när förbränningen är klar.

Nästa som önskar använda toaletten kan göra det när som helst medan förbränningen pågår men måste göra samma handgrepp (1-3) som personen innan. Under förbränningen är ytemperaturen på toaletten några grader högre än rumstemperaturen. Toaletten skall startas efter varje besök men kan användas en eller två gånger under natten utan att förbränningen startas förrän nästa morgon. Vuxna bör hålla ett öga på barn så att toaletten sköts på ett rätt sätt.

Töm asklådan minst en gång i veckan. När fler använder toaletten, måste man tömma oftare.

